

Korte gebruikershandleiding:




**Alpha direct
Komfort LCD thermostaat**



**Alpha direct Komfort
LCD thermostaat met schakelaar verwarmen/koelen.**



Kamertemperatuurregelaar					
Type	Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis	
Standard Komfort Control		Menu Life-Style-functies	°C	Temperatuureenheid	
		Menu instellingen	88.8	Streef-/reële temp.	
		Verwarmen	MIN	Min. temperatuur	
		Blokkeereenheid	MAX	Max. temperatuur	
		Uitschakelen	SET	Invoeren/bevestigen	
	AUTO	Automatisch bedrijf	CL	Correctie reële temperatuurmeting	
		Dagbedrijf	BACK	Terug	
		Nachtbedrijf			
		Menu service	LED	Displayverlichting	
		Koelen	USER 25	Fabrieksinstellingen	

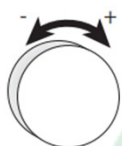

Instellen van de streeftemperatuur:

Door naar rechts of links draaien van de draaiknop wordt de streeftemperatuur ingesteld. Naar links draaien om de streeftemperatuur lager in te stellen, naar rechts draaien om de streeftemperatuur hoger in te stellen.



Oproepen menu:

Door indrukken van de draaiknop worden de menu's opgeroepen.




Draaiknop gebruiken in het menu:

Door aan de knop te draaien in het menu kun je door de verschillende menu's en functies heen wandelen.



Selecteren menu of functie:

Door de knop in te drukken op een menu of functie word deze geselecteerd.

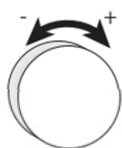

Aanpassen waarde:

Door aan de knop te draaien kun je de waarde aanpassen.



Bevestigen:

Door de knop in te drukken kun je de waarde bevestigen.



Instellen Manueel bediening:

Instellen Manuel bediening als standaard (fabrieksinstelling: AUTO)




Druk op de knop, je ziet nu menu 1 in beeld .

Druk nogmaals op de knop om dit menu in te gaan.

Selecteer  en druk op de knop.

Nu springt het scherm terug naar het homescherm en je ziet dan het  links in beeld.

De thermostaat staat nu ingesteld op Manuel bediening.

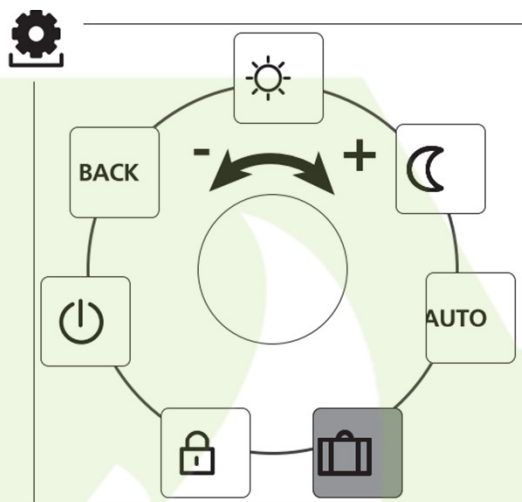

Dagbedrijf

Regeling op de ingestelde streeftemperatuur.



Nachtbedrijf

Verlaagt de ingestelde streeftemperatuur met de temperatuur zoals het voor-ingestelde setpoint

Automatische bedrijfsmodus

AUTO

Het signaal van een externe systeemklok (bijv. van een kamertemperatuurregelaar Control) activeert het dag- resp. nachtbedrijf.



Verwarming modus

Dit symbool knippert wanneer de gemeten ruimtetemperatuur lager is dan streeftemperatuur. Thermostaat heeft warmtevraag.



Koel modus

Dit symbool knippert wanneer de gemeten ruimtetemperatuur hoger is dan streeftemperatuur. Thermostaat heeft koudevraag.



Omschakelen bedrijfs-modus:

Door het omzetten van de wipschakelaar op de zijkant van de thermostaat kan er geschakeld worden naar een andere bedrijfsmodus.

0 = Verwarmen


1 = Koelen





Instellen Setpoint:

Voor het dag- en nachtbedrijf kan er een standaard setpoint worden ingesteld. Een manuele of automatische wissel tussen de bedrijfsmodus verwarmen/koelen (in dag- en nachtbedrijf) regelt op de opgeslagen temperatuur. Onafhankelijk van de actieve bedrijfsmodus kan de streef temperatuur via de draaiknop gewijzigd worden.

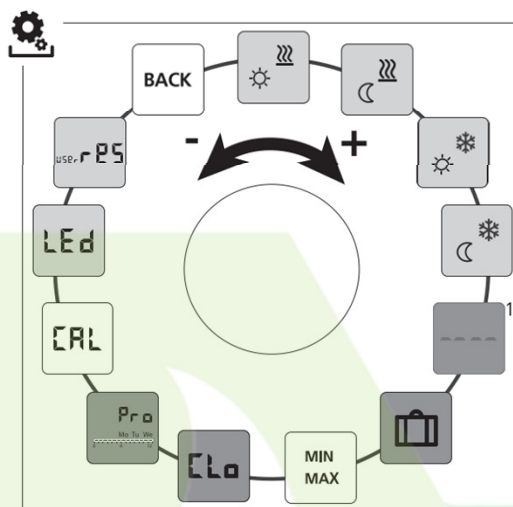

Oproepen menu:

Door indrukken van de draaiknop worden de menu's opgeroepen.




Draai aan de knop naar het 2^e menu 



Selecteren menu:

Door de knop in te drukken op het menu  verschijnen de volgende mogelijkheden    .



Aanpassen waarde:

Door aan de knop te draaien de waarde aanpassen.

Doe dit voor alle 4 de setpoints    .



Bevestigen:

Door de knop in te drukken kun je de waarde bevestigen.



Terug:

Door aan de knop te draaien totdat er rechtsonder in het scherm BACK komt te staan, daarna drukken om de menuselectie te verlaten.

	Woonkamer Woonkamer/keuken Werkkamer	Slaapkamer Zolder	Berging Verkeersruimte
	20°C	18°C	15°C
	20°C	18°C	15°C
	20°C	18°C	15°C
	20°C	18°C	15°C