

Menu 1: meting (1)



LCD-Test

1A: Actueel verbruik energie en display positie (1A)



1b: Verbruik op laatste omsteldatum. (wisselmenu stand – datum)



1d: Datum van de volgende omsteldatum

1E: Totaal volume sinds ingebruikname in m³

Menu 3: metergegevens



3A: Serienummer



3b: Aantal pulsen per liter



3C: Tijd voor gemiddelde waarden berekening



3d: Optie: M-Bus adres



3E: Temperatuurconstante

Menu 2: diagnose



2A: Storingaanmelding. -> Aantal storingsdagen.



2b: Actuele doorstroming in m³/h



2C: Maximale doorstroming. -> Uren met een verhoogde doorstroming.



2d: Actueel vermogen in kW



2E: Aanvoertemperatuur



2F: Retourtemperatuur



2G: Temperatuurverschil

Menu 4: Statistiek



4A t/m 4L: Datum einde van de maand



4A t/m 4L: Verbruik aan het einde van de maand



Menu 5: Tarief



5A t/m 5L: Datum einde van de maand



5A t/m 5L: Max. doorstroming in de maand



5A t/m 5L: Max. vermogen in de maand


ista



sensonic[®] II

Bij sensonic[®] II radio en sensonic[®] II mbus vindt de meteropname buiten de woning plaats!

Display bediening

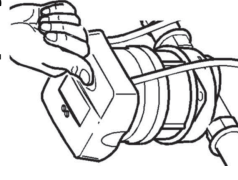

Tiptoets

Langer drukken: menu wisseling van menu 1 naar 2 etc.

Kort drukken: aanwijzingswisseling

* U mag de verzegeling nooit zelf verbreken!